Istruzioni per l’uso

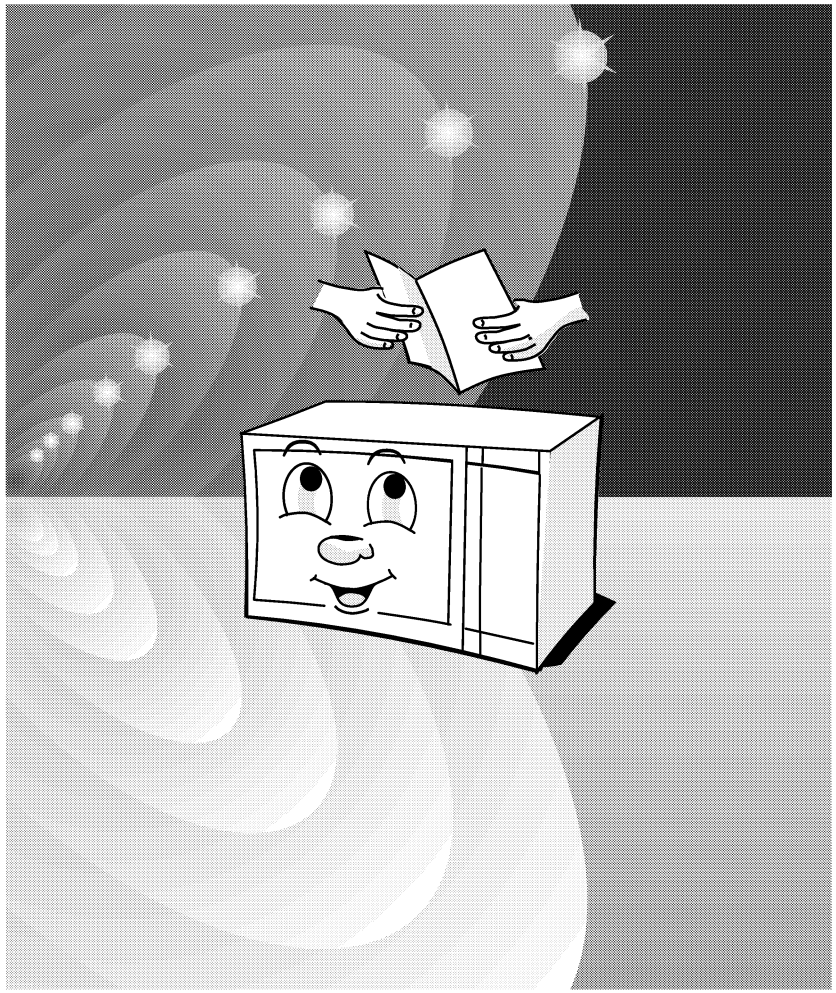

Whirlpool

4619 694 25282

I

Whirlpool Sweden AB

INDICE

I

	PAGINA
UNA NOTA PER VOI	3
CONSIGLI PER LA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE	3
COMPONENTI DEL FORNO	3
INSTALLAZIONE	4
PRECAUZIONI	5
ACCESSORI	7
PROTEZIONE ANTI-AVVIO / SICUREZZA BAMBINI	8
SOSPENSIONE O ARRESTO COTTURA	8
ARRESTO PIATTO ROTANTE	8
VISUALIZZAZIONE DELLA FUNZIONE OROLOGIO	9
FUNZIONE DI COTTURA E RISCALDAMENTO CON LE MICROONDE	10
COME USARE JET DEFROST	11
COME USARE IL GRILL	12
COME USARE GRILL E MICROONDE	13
FUNZIONE CRISP	14
FUNZIONE CRISP AUTOMATICO	15
FUNZIONE RISCALDAMENTO RAPIDO	16
FUNZIONE ARIA VENTILATA	17
FUNZIONE ARIA VENTILATA E MICROONDE	18
MANUTENZIONE E PULIZIA	19
GUIDA RICERCA GUASTI	20
DATI RELATIVI ALLE PRESTAZIONI DI RISCALDAMENTO	20

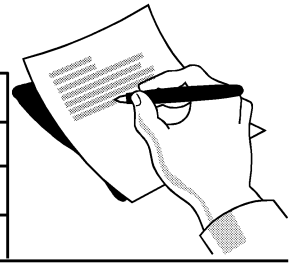

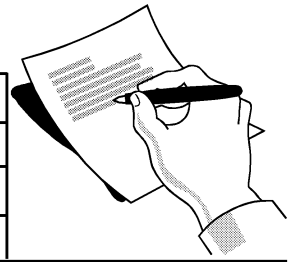

UNA NOTA PER VOI

Grazie per aver acquistato questo apparecchio!

Questo apparecchio è dotato di tutto ciò che vi attendete da un apparecchio di qualità superiore, oltre ad uno stile distintivo e dettagli ponderati che contribuiranno all'aspetto complessivo della vostra casa e alla vostra soddisfazione.

Per assicurarvi anni di utilizzo senza problemi, abbiamo sviluppato queste Istruzioni per l'uso che contengono informazioni importanti per utilizzare e conservare il vostro nuovo apparecchio in modo adeguato e sicuro.

Le presenti Istruzioni per l'uso coprono diversi modelli di forni a microonde. Pertanto, potrete trovare descrizioni di funzioni e accessori non presenti nel modello che avete deciso di acquistare. Il Prontuario d'Uso si riferisce, in modo specifico, al vostro modello. Il libro di ricette fornito con questo apparecchio contiene ulteriori informazioni sulla cottura a microonde.
Vi preghiamo di conservare questo manuale per ulteriori consultazioni.

CONSIGLI PER LA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE

Imballo
Il materiale d'imballo è riciclabile al 100% ed è contrassegnato dal simbolo del riciclaggio. Per lo smaltimento seguire le normative locali. Materiale d'imballo potenzialmente pericoloso (sacchetti di plastica, polistirolo, ecc.) deve essere tenuto fuori dalla portata dei bambini.

Prodotto
Il prodotto è stato fabbricato con materiale riciclabile. Occorre rottamarlo seguendo le norme locali per lo smaltimento dei rifiuti. Prima della rottamazione, renderlo inservibile tagliando il cavo elettrico di alimentazione.

COMPONENTI DEL FORNO

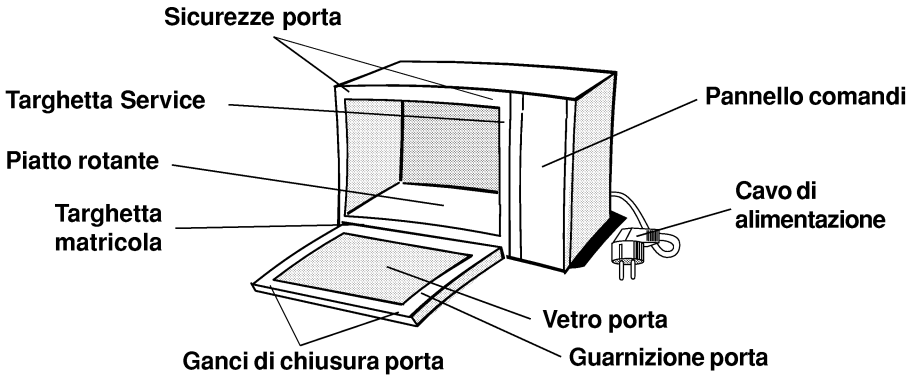

INSTALLAZIONE

PRIMA DI FAR FUNZIONARE IL FORNO

Controllate che la tensione indicata sulla targhetta matricola corrisponda alla tensione della vostra abitazione.

Installate il forno su una superficie piana e stabile in grado di sostenere il peso del forno e degli utensili che vengono inseriti. Il lato comandi è quello più pesante. Maneggiarlo con cura.

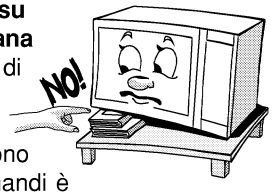

Installate il forno lontano da fonti di calore. L'aria di raffreddamento, che entra nel forno, non deve superare i 35°C. Per consentire una ventilazione sufficiente, lasciare sopra il forno uno spazio di almeno 15 cm. Accertatevi che i piedini del forno siano in posizione corretta e che lo spazio sottostante il forno sia vuoto per garantire un'adeguata circolazione dell'aria . Il forno può funzionare con una temperatura ambiente compresa tra +5°C e +35°C.

Accertatevi che l'apparecchio non sia danneggiato. Verificate che la porta del forno si chiuda perfettamente e che la guarnizione interna non sia danneggiata. Vuotate il forno e pulite l'interno con un panno morbido e umido.

Non utilizzate il forno se il cavo di alimentazione o la spina sono danneggiati, se non funziona correttamente o se è stato danneggiato o è caduto. Non immergete il cavo di alimentazione o la spina in acqua. Tenete il cavo di alimentazione lontano da superfici calde. Si potrebbero verificare scosse elettriche, incendi o altri pericoli.

DOPO IL COLLEGAMENTO

Quando l'apparecchio viene collegato per la prima volta alla rete elettrica oppure dopo un'interruzione di corrente, il display é vuorto. Se necessario, il forno può visualizzare un orologio digitale a 24 ore. Se la funzione Orologio non viene programmata, sul display non comparirà nulla finché non si imposterà il tempo di cottura.

Il forno funziona solo se la porta è stata chiusa correttamente.

Se il forno è installato vicino ad apparecchi radio, televisivi o antenne, può causare interferenze.

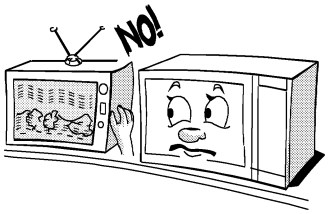

La messa a terra dell'apparecchio è obbligatoria a termini di legge. Il fabbricante declina qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone, animali o cose, derivanti dalla mancata osservanza di questa norma.

⚠ ATTENZIONE!

QUESTO APPARECCHIO RICHIEDE LA MESSA A TERRA!

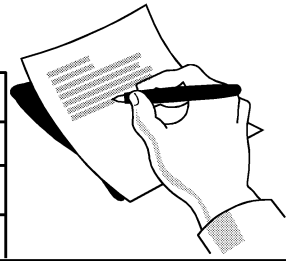

GUIDA RICERCA GUASTI

Se il forno non funziona, prima di chiamare il Servizio Assistenza, effettuate i seguenti controlli:

* Il piatto rotante e la relativa guida sono alloggiati nella sede.
* La spina è inserita correttamente nella presa di corrente.
* La porta chiude correttamente.
* Controllate i fusibili e accertatevi che non manchi la corrente.
* Aspettate una decina di minuti, poi riavviate il forno.
* Aprite e chiudete la porta prima di tentare nuovamente di avviare il forno.

Questo per evitare richieste inutili di intervento dell'Assistenza, che vi potrebbero essere addebitate. Quando chiamate l'Assistenza, indicate sempre il numero di matricola e il modello del forno. (vedere la targhetta Service). Consultare il libretto garanzia per ulteriori informazioni.

Attenzione:
Il cavo di alimentazione può essere sostituito solo con un cavo originale che deve essere richiesto al nostro Servizio Assistenza. Il cavo di alimentazione deve essere sostituito solo da personale specializzato.

⚠ ATTENZIONE!

L'assistenza deve essere eseguita esclusivamente da tecnici appositamente addestrati*. È pericoloso per qualsiasi altra persona effettuare operazioni di assistenza o di riparazione che richiedano la rimozione dei pannelli di copertura che proteggono contro l'esposizione all'energia delle microonde.*
Non rimuovere alcun pannello di copertura.

DATI RELATIVI ALLE PRESTAZIONI DI RISCALDAMENTO

In conformità alla norma IEC 705.

La Commissione Elettrotecnica Internazionale, SC 59H, ha messo a punto una prova di riscaldamento standard per valutare le prestazioni di riscaldamento di tutti i forni a microonde. Per questo forno, raccomandiamo quanto segue:

Test	Quantità	Tempo approx.	Livello di potenza	Contenitore
12.3.1	1000 g	12 min	750 W	Pyrex 3.227
12.3.2	475 g	5 min	750 W	Pyrex 3.827
12.3.3	900 g	14 min	750 W	Pyrex 3.838
12.3.4	1100 g	20 min	Grill + 650 W	Pyrex 3.827
12.3.5	700 g	25 min	Aria ventilata 200°C + 90 W	Pyrex 3.827
12.3.6	1200 g	23 min	Crisp	Disporre su piatto crisp
13.3.0	500 g	Jet defrost		Disporre sul piatto rotante

PRECAUZIONI

GENERALITA'
Questo apparecchio è destinato esclusivamente all'uso domestico!

Utilizzando la funzione microonde *, questo forno non deve funzionare senza alimenti. Ne potrebbero derivare danni all'apparecchio.*

Le aperture di ventilazione *sul forno non devono essere coperte. L'ostruzione della ventilazione o degli sfiati di aerazione può causare danni al forno e compromettere i risultati di cottura.*

Se fate delle prove di programmazione, mettete all'interno un bicchiere di acqua. L'acqua assorbirà le microonde e il forno non si rovinerà.

Non lasciate o non usate questo apparecchio all'esterno. Non usate questo forno vicino a lavandini o su basamenti bagnati, vicino ad una piscina o simile.

Non usate la cavità come dispensa.

Non riscaldate, o usate materiali infiammabili all'interno o vicino al forno. I vapori potrebbero causare pericoli d'incendio o esplosioni.

Non usate prodotti chimici corrosivi o vaporizzatori in questo apparecchio. Questo tipo di forno è stato progettato per riscaldare o cuocere alimenti. Non usatelo a scopi industriali o di laboratorio.

Non usate il forno a microonde per asciugare tessuti, carta, spezie, erbe, legno, fiori, frutta o altro materiale combustibile. Si potrebbero causare incendi.

Non lasciate il forno senza sorveglianza, specialmente quando si usa carta, plastica o altri materiali combustibili durante il processo di cottura. La carta si potrebbe carbonizzare o bruciare e alcuni tipo di plastica potrebbero sciogliersi con il calore.

Non cuocete troppo gli alimenti. Potrebbero incendiarsi.

Se il materiale all'interno / esterno del forno dovesse incendiarsi, tenete chiusa la porta e spegnete il forno. Staccate la spina dalla presa di corrente o disinserite l'alimentazione generale dell'abitazione.

Non appoggiatevi alla porta quando la porta è aperta. Potrebbe essere pericoloso.

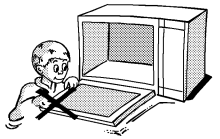

⚠ ATTENZIONE!

Permettete ai bambini *di utilizzare il forno senza la vostra supervisione soltanto se sono state date istruzioni adeguate, così che il bambino sia in grado di utilizzare il forno in modo sicuro e comprenda i rischi connessi ad un utilizzo improprio.*

Togliete i lacci di chiusura *dai sacchetti di plastica o carta prima di metterli in forno.*

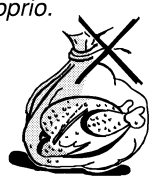

Se la funzione Grill non viene usata con regolarità*, si corre il rischio d'incendio, a causa del possibile accumulo di particelle di cibo e grasso al di sotto del componente grill. Per ridurre tale rischio, la funzione solo Grill deve essere avviata per 10 minuti una volta al mese, in modo da pulire i componenti.*

PRECAUZIONI

LIQUIDI

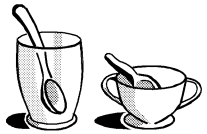

Bevande o acqua nel vostro microonde si possono surriscaldare oltre il punto di ebollizione senza che appaiano bollicine. Questo potrebbe portare ad un traboccamento improvviso di liquido bollente.
Per prevenire questa possibilità, operate come segue:

1. Evitate l'uso di contenitori con colli stretti.
2. Mescolate il liquido prima di mettere il recipiente nel forno e lasciate immerso un cucchiaino da tè.

3. Dopo il riscaldamento, prevedete un tempo di riposo, mescolando ancora prima di togliere il recipiente dal forno.

CONTENITORI

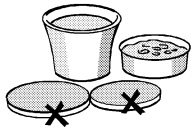

Non usate il microonde per riscaldare alimenti o liquidi in contenitori sigillati. L'aumento di pressione potrebbe causare danni all'apertura del contenitore, il quale potrebbe esplodere.

UOVA

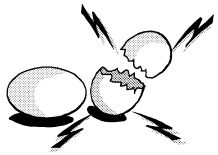

Non usate il microonde per cuocere o riscaldare uova intere con o senza guscio, in quanto potrebbero esplodere.

FRITTURA A BAGNO D'OLIO

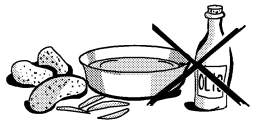

Non usate il forno a microonde per fritture a bagno d'olio, poiché è impossibile controllare la temperatura dell'olio.

CAUTELA

Riferitevi sempre ad un libro di ricette per forno a microonde per maggiori dettagli specialmente se gli alimenti da cuocere o riscaldare contengono alcool.
Dopo aver riscaldato gli alimenti per bambini o liquidi nel biberon, oppure in contenitori per omogeneizzati, agitate e controllate sempre la temperatura prima di servire. Questo favorirà la distribuzione omogenea del calore evitando il rischio di bruciature.
Togliete il coperchio e la tettarella dal biberon prima di riscaldarlo.!

ATTENZIONE ALLE MANI

Per evitare bruciature, usate sempre guanti da forno per manipolare contenitori, toccare il forno e togliere le casseruole.

MANUTENZIONE E PULIZIA

La pulizia è la sola manutenzione normalmente richiesta. Deve essere effettuata con il forno disinserito elettricamente.

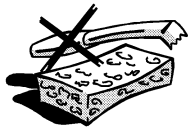

Non usate pagliette metalliche all'interno della cavità del forno. Righerebbero la superficie.

Ad intervalli regolari, in particolare se si sono verificati dei traboccamenti di liquidi, togliete il piatto rotante, la relativa guida e pulite la base del forno.

Questo forno è stato progettato per funzionare con il piatto rotante alloggiato nella sua sede.

Non fate funzionare il forno quando il piatto rotante è stato rimosso per essere pulito.

Usate un detergente neutro, acqua e un panno morbido per pulire le superfici interne e la parte interna ed esterna e i giunti della porta.

Non lasciate che si formino depositi di grasso o di cibo attorno alla porta.

Per macchie tenaci, fate bollire una tazza colma d'acqua nel forno per 2 o 3 minuti. Il vapore ammorbidirà lo sporco.

Gli odori all'interno del forno possono essere eliminati mettendo nel forno una tazza colma d'acqua con succo di limone e facendo bollire per alcuni minuti.

Il Grill non necessita di alcuna pulizia, in quanto il calore intenso brucia lo sporco, mentre il cielo del forno deve essere pulito regolarmente. Per farlo, utilizzate una spugna con acqua calda e detersivo liquido. Se il Grill non viene usato con regolarità, dovrebbe essere avviato per 10 minuti mensilmente, per bruciare i residui di eventuali schizzi e ridurre in tal modo il rischio d'incendio.

SI CONSIGLIA L'USO DELLA LAVASTOVIGLIE:

Guida per piatto rotante.

Piatto rotante in vetro.

Maniglia per piatto Crisp.

Griglia di cottura.



Supporto per il secondo piatto.

LAVAGGIO DELICATO:



Il piatto Crisp deve essere pulito con un detergente neutro e acqua. I punti con sporco più tenace possono essere puliti con una spugna abrasiva e un detergente neutro.
Lasciate sempre raffreddare il piatto Crisp prima di pulirlo.
Non immergete o risciacquate con acqua il piatto Crisp quando è ancora caldo. Un lavaggio rapido potrebbe danneggiarlo.
Non usate pagliette metalliche. Righerebbero la superficie.

⚠ ATTENZIONE!

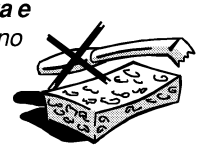

Le guarnizioni della porta e le zone circostanti *devono essere controllate periodicamente. In caso di danni, non far funzionare l'apparecchio finché non sia stato riparato da un tecnico qualificato.*
Detergenti aggressivi, *pagliette metalliche, panni abrasivi, ecc. possono danneggiare la mascherina, l'interno e l'esterno del forno. Usate una spugna con un detergente neutro o un panno carta con un prodotto spray per la pulizia dei vetri. Applicate il prodotto spray per la pulizia dei vetri su un panno carta.*
Non spruzzate *direttamente sul forno.*

FUNZIONE ARIA VENTILATA E MICROONDE (solo in alcuni modelli)

Utilizzate questa funzione per cuocere arrosti, pollame, patate in camicia, comodi cibi surgelati, torte a lievitazione, pasticceria, pesce e budini.

	VOSTRA AZIONE	REAZIONE DEL FORNO
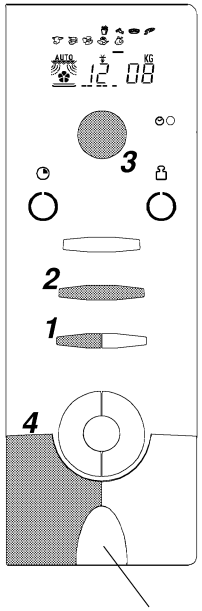	1. Premete il tasto Aria ventilata ripetutamente per impostare la temperatura.	 * Il simbolo Aria ventilata è acceso. * L'indicatore di temperatura lampeggia. * Viene visualizzata la temperatura impostata.
	2. Premete il tasto di potenza per impostare la potenza del forno.	* Il simbolo delle microonde è acceso. * Viene visualizzato il livello di potenza impostato.
	3. Utilizzate la manopola di regolazione per impostare il tempo di cottura.	 * Viene visualizzato il tempo impostato.
	4. Premete il tasto di Avvio.	* Il simbolo delle microonde lampeggia. * Il simbolo dell'Aria ventilata gira. * Sul display viene visualizzato il conto alla rovescia del tempo di cottura.

Avvio/Arresto

Non utilizzate con questa funzione.

Appoggiate gli alimenti sulla Griglia di cottura per consentire un'adeguata circolazione dell'aria.

Durante il processo di riscaldamento viene visualizzata la temperatura attuale e il relativo aumento.

Una volta iniziato il processo di cottura, la temperatura può essere facilmente modificata, premendo il tasto Aria ventilata ripetutamente. È possibile modificare anche il livello di potenza delle microonde. Il livello massimo possibile di potenza delle microonde durante l'uso dell'aria ventilata è limitato al livello impostato in fabbrica.

ACCESSORI

SUPPORTO DEL PIATTO ROTANTE

Servitevi del supporto del piatto rotante sotto al piatto rotante in vetro. Non disponete alcun utensile sopra al supporto del piatto rotante.

* Sistemate il supporto del piatto rotante nel forno.

PIATTO ROTANTE IN VETRO



Usate il piatto rotante in vetro con tutti i metodi di cottura. Esso serve per raccogliere tutti i sughi di cottura e i residui solidi che altrimenti macchierebbero e sporcherebbero l'interno del forno.

* Disponete il piatto rotante in vetro sull'apposito supporto.

MANIGLIA CRISP

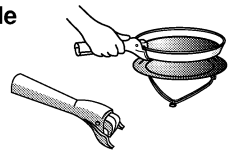

Servitevi della speciale maniglia Crisp in dotazione per rimuovere il piatto Crisp caldo dal forno.

PIATTO CRISP



Disponete le pietanze direttamente sul piatto Crisp. Utilizzate sempre il piatto rotante in vetro come supporto durante l'uso del piatto Crisp.

Non utilizzate il piatto Crisp con il piatto rotante in posizione di arresto.

Non appoggiate alcun utensile sul piatto Crisp in quanto riscaldandosi molto rapidamente potrebbe danneggiare l'utensile.

Il piatto Crisp può essere preriscaldato prima dell'uso (max. 3 min.). Usate sempre la funzione Crisp per preriscaldare il piatto Crisp.

GRIGLIA DI COTTURA (disponibile solo in alcuni modelli)



Appoggiate gli alimenti sulla griglia di cottura per consentire un'adeguata circolazione dell'aria.

SUPPORTO PER IL SECONDO PIATTO

Il supporto per il secondo piatto è ideale per il riscaldamento su due livelli. E' sufficiente posizionate un piatto sul piatto rotante in vetro e un secondo piatto sull'apposito supporto posto sopra. Il supporto per il secondo piatto può essere lavato in lavastoviglie.

GENERALITA'

Il tipo di accessori in dotazione può variare in base al modello del forno. Gli accessori in dotazione al vostro modello sono indicati nel Prontuario d'Uso.

Sul mercato ci sono diversi accessori disponibili. Prima di acquistarli, accertatevi che siano adatti alla cottura a microonde.

Quando mettete alimenti e accessori nel forno a microonde, accertatevi che non tocchino le pareti interne del forno. **Ciò è particolarmente importante per gli accessori metallici.**

Se gli accessori metallici vengono in contatto con le pareti interne mentre il forno è in funzione, si produrranno scintille ed il forno ne risulterà danneggiato.

Assicuratevi sempre che il piatto rotante sia in grado di ruotare liberamente prima di avviare il forno.

Assicuratevi che gli utensili usati siano resistenti al calore del forno e trasparenti alle microonde.

PROTEZIONE ANTI-AVVIO / SICUREZZA BAMBINI

Questa funzione automatica di sicurezza viene attivata un minuto dopo che il forno è ritornato in modo "stand-by". (Il forno è in "stand-by" quando il display visualizza l'orologio a 24 ore, oppure è privo di indicazioni se l'orologio non è stato impostato).

La porta deve essere aperta e richiusa, per es. inserendo il cibo, per sbloccare il meccanismo di sicurezza.
Se cercate di far funzionare il forno senza prima aver inserito il cibo, sul display apparirà la scritta **"door"**.

SOSPENSIONE O ARRESTO COTTURA

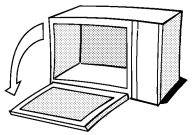

Per sospendere la cottura:
Se desiderate controllare, mescolare o girare l'alimento, aprite la porta ed il processo di cottura si interromperà automaticamente. Il tempo di cottura e le funzioni selezionate rimangono impostate per 10 minuti.

Per continuare la cottura:
Chiudete la porta e premete il tasto di Avvio *UNA SOLA VOLTA*. Il processo di cottura riprende da dove era stato interrotto.
Ogni *SUCCESSIVA* pressione del tasto di Avvio incrementa il tempo di cottura di 30 secondi.

Se non volete continuare la cottura:
Togliete l'alimento, chiudete la porta e premete il tasto di Arresto.

Al termine del processo di cottura, verrà emesso un segnale acustico ogni minuto per 10 minuti. Premete il tasto di Arresto o aprite la porta per far cessare il segnale.
Nota: ricordate che se aprite e chiudete la porta al termine del processo di cottura, le impostazioni rimangono memorizzate solo per 30 secondi.

ARRESTO PIATTO ROTANTE

Il piatto rotante può essere arrestato per inserire utensili di grandi dimensioni. Questo è utile per cucinare salmone, tacchino e gratin di grandi dimensioni. Disinserendo la funzione rotante è possibile utilizzare utensili rettangolari altrimenti troppo grandi per poter ruotare senza venire in contatto con le pareti della cavità.

Se disinserite il piatto rotante prima o durante l'utilizzo di una funzione che non prevede il piatto rotante disinserito, il forno si arresterà e verrà emesso un segnale acustico.
Il simbolo del piatto rotante sul display lampeggerà brevemente.
Il forno ritornerà in stand-by se non verrà premuto alcun tasto entro 30 secondi.

FUNZIONE ARIA VENTILATA (solo in alcuni modelli)

Utilizzate questa funzione per cuocere meringhe, pasticceria, torte a lievitazione, soufflé, pollame e arrosti di carne.

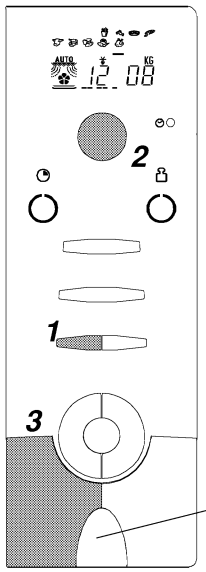

Avvio/Arresto

VOSTRA AZIONE	REAZIONE DEL FORNO
1. Premete il tasto Aria ventilata ripetutamente per impostare la temperatura.	* Il simbolo Aria ventilata è acceso. * L'indicatore di temperatura lampeggia. * Viene visualizzata la temperatura impostata.
2. Ruotate la manopola di regolazione.	* Viene visualizzato il tempo di cottura.
3. Premete il tasto di Avvio.	* Il simbolo dell'Aria ventilata gira. * Sul display viene visualizzato il conto alla rovescia del tempo.

Quanto premete il tasto dell'Aria ventilata, la regolazione è fissata su 175°C.

Appoggiate gli alimenti sulla griglia di cottura per consentire un'adeguata circolazione dell'aria.

Utilizzate il piatto Crisp come piatto di cottura sopra alla griglia quando si cucinano dolci, meringhe o panini.

Durante il processo di riscaldamento viene visualizzata la temperatura attuale e il relativo aumento.

Una volta iniziato il processo di cottura, la temperatura può essere facilmente modificata, premendo il tasto Aria ventilata.

FUNZIONE DI RISCALDAMENTO RAPIDO (solo in alcuni modelli)

Utilizzate questa funzione per preriscaldare il forno vuoto. **Non inserite alimenti** nel forno prima o durante il preriscaldamento. Il calore intenso potrebbe farli bruciare.

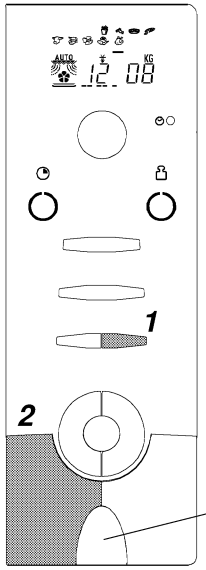

Avvio/Arresto.

VOSTRA AZIONE	REAZIONE DEL FORNO
1. Premete il tasto di Riscaldamento rapido ripetutamente per impostare la temperatura.	 * L'indicatore di temperatura lampeggia. * Viene visualizzata la temperatura impostata.
2. Premete il tasto di Avvio.	* Inizia il processo di preriscaldamento.

Durante il processo di riscaldamento viene visualizzata la temperatura attuale e il relativo aumento.

Una volta che il processo di riscaldamento è iniziato, la temperatura può essere agevolmente modificata, premendo il tasto di Riscaldamento rapido.

Non utilizzate con questa funzione.

Il preriscaldamento del forno normalmente è richiesto prima dell'utilizzo della funzione Aria ventilata. Il forno perciò si imposta automaticamente su questa funzione una volta raggiunta la temperatura di preriscaldamento impostata.

Il forno poi mantiene la temperatura per 10 minuti prima di spegnersi. Durante questo tempo potete inserire il cibo e iniziare la cottura.

Durante il processo di riscaldamento rapido si usano sia la funzione Aria ventilata che la funzione Grill per aumentare la temperatura.

Il preriscaldamento è sempre eseguito con il forno vuoto o con la griglia di cottura in posizione.

Se volete cuocere con la funzione Aria ventilata in combinazione con le microonde dovete selezionare le microonde dopo che è terminato il preriscaldamento.

VISUALIZZAZIONE DELLA FUNZIONE OROLOGIO

Tenete la porta del forno aperta quando impostate l'orologio. Avrete 10 minuti per compiere l'intera operazione. Altrimenti, è necessario completare ognuna delle sequenze entro 30 secondi.

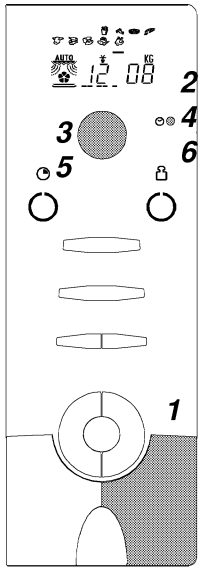

VOSTRA AZIONE	REAZIONE DEL FORNO
1. Premete il tasto di Arresto.	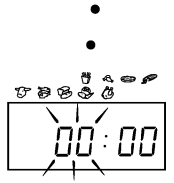 * I due puntini si accendono.
2. Premete il tasto dell'orologio per 3 secondi.	* Le cifre a sinistra (ora) lampeggiano.
3. Ruotate la manopola di regolazione per impostare l'ora.	* L'ora impostata continuerà a lampeggiare.
4. Premete ancora il tasto dell'orologio.	 * Le due cifre a destra (minuti) lampeggiano.
5. Ruotate la manopola di regolazione per impostare i minuti.	 * I minuti impostati continueranno a lampeggiare.
6. Premete ancora il tasto dell'orologio.	 * L'Orologio è impostato ed è in funzione.

Se volete togliere la funzione Orologio dal display, una volta che è stata programmata, premete nuovamente il tasto Orologio e poi il tasto di Arresto.

Per reinserire la funzione Orologio, seguite la procedura descritta.

FUNZIONE DI COTTURA E RISCALDAMENTO CON LE MICROONDE

Utilizzate questa funzione per normali operazioni di cottura e riscaldamento, o per il riscaldamento rapido (Jet Start) di alimenti, come zuppe non dense, caffè, tè o altri alimenti ad alto contenuto di acqua.

	VOSTRA AZIONE	REAZIONE DEL FORNO
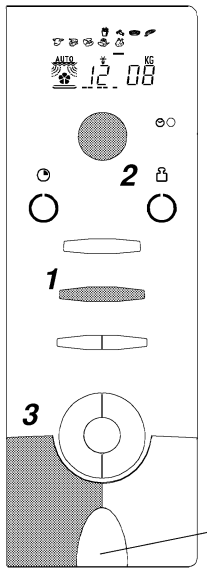	1. Premete ripetutamente il tasto di potenza.	 * Viene visualizzato il livello di potenza.
	2. Utilizzate la manopola per impostare il tempo di cottura.	 * Viene visualizzato il tempo di cottura.
	3. Premete il tasto di Avvio.	 * Il simbolo delle microonde lampeggia. * Sul display viene visualizzato il conto alla rovescia del tempo di cottura.

Avvio/Arresto

Non utilizzate con questa funzione.



Una volta che il processo di cottura è iniziato:
Il tempo di cottura può essere agevolmente incrementato di ulteriori 30 secondi premendo il tasto di Avvio. Ogni pressione incrementa il tempo di 30 secondi. Si può anche aumentare o ridurre il tempo, ruotando la manopola di regolazione.
Premendo il tasto di potenza, è possibile modificare anche il livello di potenza. Alla prima pressione verrà indicato l'attuale livello di potenza. Premete il tasto ripetutamente per modificare il livello di potenza.

FUNZIONE CRISP AUTOMATICO

Utilizzate questa funzione per riscaldare il cibo congelato portandolo rapidamente alla temperatura ideale per essere servito. **La funzione di Crisp automatico viene utilizzata solo** per cibi precotti congelati.

Auto	VOSTRA AZIONE	REAZIONE DEL FORNO
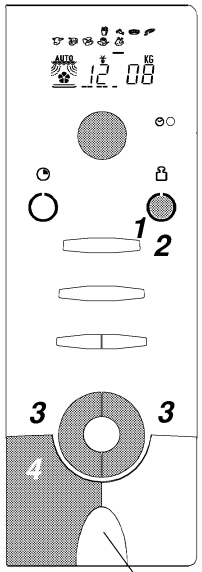	1. Premete il tasto di Crisp automatico.	* Viene indicata la prima categoria di alimenti. * Il simbolo delle microonde è acceso. * Il simbolo del Grill è acceso. * Il simbolo della funzione Crisp è acceso.
	2. Continuate a premere il tasto di Crisp automatico per impostare la categoria di alimenti.	* Viene indicata la categoria di alimenti selezionata.
	3. Impostate il peso dell'alimento premendo gli appositi tasti.	* Viene visualizzato il peso impostato.
	4. Premete il tasto di Avvio.	* Il simbolo delle microonde lampeggia. * Il simbolo del Grill lampeggia. * Sul display viene visualizzato il conto alla rovescia del tempo.

Solo acceso

Non utilizzate con questa funzione.

Il forno deve riconoscere il tipo ed il peso netto dell'alimento.

PIZZA (200 - 600 g)

PRODOTTI A BASE DI PATATE (200 - 600 g)

TORTE SALATE E PASTICCERIA (200 - 600 g)

MEDAGLIONI DI POLLO (200 - 600 g)

Se il peso è inferiore o superiore a quello raccomandato:
Utilizzate la "funzione Crisp" manuale per dorare il cibo.

Non è possibile modificare o inserire/disinserire il livello di potenza o il Grill quando si usa la funzione Crisp automatico.

⚠ ATTENZIONE!

Prendete il cibo surgelato *direttamente dal congelatore e riponetelo sul piatto Crisp.*
Non mettete *altri involucri o contenitori sul piatto Crisp! Solo l'alimento deve essere posto sul piatto Crisp.*

FUNZIONE CRISP

Usate questa funzione per riscaldare o cuocere pizze o altri cibi a base di pasta così come per friggere uova e pancetta, salsicce, hamburger ecc.

	VOSTRA AZIONE	REAZIONE DEL FORNO
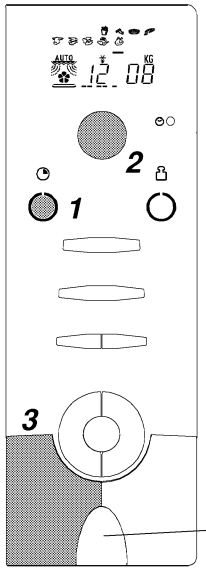	1. Premete il tasto della funzione Crisp.	* Sul display vengono visualizzati 5 secondi * Il simbolo del Grill è acceso. * Il simbolo della funzione Crisp è acceso. * Il simbolo delle microonde è acceso.
	2. Utilizzate la manopola di regolazione per impostare il tempo di cottura.	 * Viene visualizzato il tempo impostato.
	3. Premete il tasto di Avvio.	 * Il simbolo delle microonde lampeggia. * Il simbolo del Grill lampeggia. * Sul display viene visualizzato il conto alla rovescia del tempo di cottura.
	Solo acceso	

Non utilizzate con questa funzione.



Il forno funziona automaticamente con Microonde e Grill per scaldare il piatto Crisp. In questo modo il piatto Crisp raggiungerà rapidamente la temperatura ottimale per iniziare a dorare e rendere croccanti gli alimenti.

Non è possibile modificare o inserire/disinserire il livello di Potenza o il Grill, quando si usa la funzione Crisp.

⚠ ATTENZIONE!

Assicuratevi *che il piatto Crisp sia posizionato correttamente al centro del piatto rotante in vetro.*
Il forno e il piatto Crisp *diventano molto caldi durante l'uso di questa funzione.*
Non appoggiate il piatto Crisp *ancora caldo su superfici che potrebbero rovinarsi.*
Evitate di toccare *la parte superiore del forno dove è alloggiato il Grill.*

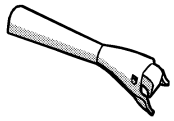

Usate dei guanti da forno *o* ***l'apposita maniglia Crisp*** *in dotazione per rimuovere il piatto Crisp caldo.*

COME USARE JET DEFROST

Usare questa funzione SOLO per scongelare. Jet Defrost solo per lo scongelamento rapido di alimenti surgelati appartenenti ad una delle 5 categorie sotto elencate.

jet	VOSTRA AZIONE	REAZIONE DEL FORNO
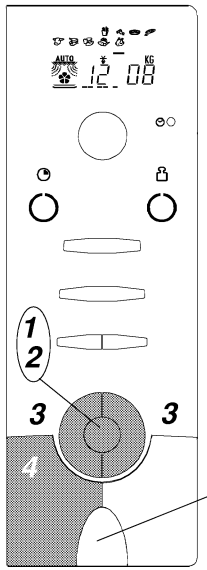	1. Premete il tasto Jet Defrost.	* Il display visualizza il peso in grammi (gr.) e viene indicata la prima delle cinque categorie di alimenti.
	2. Continuate a premere il tasto Jet Defrost per selezionare la categoria di alimenti.	* Viene indicata la categoria di alimenti selezionata.
	3. Premete i tasti per l'impostazione del peso.	* Viene visualizzato il peso impostato.
	4. Premete il tasto di Avvio.	* Inizia il processo di scongelamento. * Il simbolo delle microonde lampeggia. * Viene visualizzato il conto alla rovescia del tempo di scongelamento.
	Solo acceso	
	5. A metà del processo di scongelamento, il forno si arresta e invita a "VOLTARE GLI ALIMENTI".	 — Aprite lo sportello. — Voltate gli alimenti. — Chiudete lo sportello e riavviate premendo il tasto Jet Start.

Non utilizzate con questa funzione.



Nota: il forno riprenderà a funzionare automaticamente dopo 2 minuti se gli alimenti non vengono girati. In questo caso, il tempo di scongelamento sarà maggiore.

Il forno deve riconoscere il tipo e il peso netto dell'alimento.

CARNE (100 g - 2 Kg)

PESCE (100 g - 2 Kg)

POLLAME (100 g - 3 Kg)

VERDURE (100 g - 2 Kg)

PANE(100 g - 2 Kg)

Se il peso è inferiore o superiore a quello raccomandato:
Seguite la procedura descritta per "Funzione di cottura e riscaldamento con le microonde" e per effettuare lo scongelamento selezionate 160 W. Per ammorbidire gelato o burro, dovrete impostare la potenza di 90 W.
Se l'alimento è a temperatura più alta di quella di surgelamento (-18°C), selezionate un peso inferiore dell'alimento.
Se l'alimento è a temperatura più bassa di quella di surgelamento (-18°C), selezionate un peso superiore dell'alimento.

COME USARE IL GRILL

Utilizzate questa funzione per dorare rapidamente la superficie dell'alimento.

	VOSTRA AZIONE	REAZIONE DEL FORNO
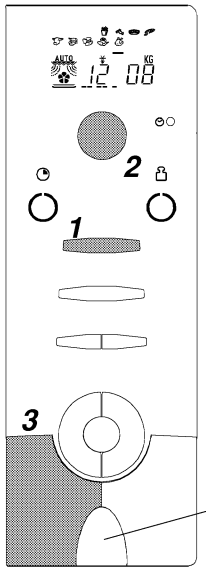	1. Premete il tasto Grill.	 * Sul display vengono visualizzati 5 secondi. * Il simbolo del Grill è acceso.
	2. Utilizzate la manopola di regolazione per impostare il tempo.	 * Viene visualizzato il tempo impostato.
	3. Premete il tasto di Avvio.	 * Il simbolo del Grill lampeggia * Sul display viene visualizzato il conto alla rovescia del tempo di cottura.

Solo acceso

Non utilizzate con questa funzione.

Non lasciate aperta la porta del forno a lungo, quando il Grill è in funzione, per evitare la diminuzione della temperatura all'interno del forno.

Nota:
Premendo il tasto Grill durante la cottura, si inserisce/disinserisce la funzione Grill. Il conto alla rovescia continuerà anche con la funzione Grill disinserita.

⚠ ATTENZIONE!

Prima di utilizzare qualsiasi utensile, assicuratevi *che sia resistente al calore sviluppato dal forno.*
Non utilizzate *utensili di plastica con la funzione Grill poiché si sciolgono. La carta o il legno sono sconsigliati.*

COME UTILIZZARE GRILL E MICROONDE

Utilizzate questa funzione per cuocere alcuni cibi quali gratin, lasagne, pollame e patate al forno.

	VOSTRA AZIONE	REAZIONE DEL FORNO
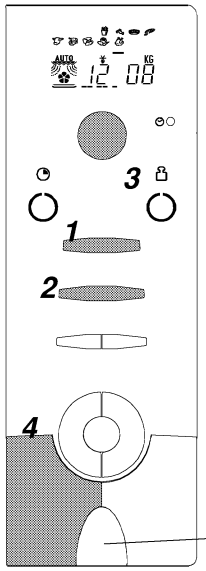	1. Premete il tasto Grill.	 * Sul display vengono visualizzati 5 secondi. * Il simbolo del Grill è acceso.
	2. Premete il tasto di potenza per regolare la potenza.	* Il simbolo delle microonde è acceso. * Viene visualizzato il livello di potenza impostato.
	3. Girate la manopola di regolazione.	 * Viene visualizzato il tempo di cottura.
	4. Premete il tasto di Avvio.	 * Il simbolo delle microonde lampeggia. * Il simbolo del Grill lampeggia. * Sul display viene visualizzato il conto alla rovescia del tempo di cottura.

Avvio/Arresto

Non utilizzate con questa funzione.

Durante l'uso del Grill potete inserire/disinserire la funzione Grill semplicemente premendo il tasto Grill. Il livello massimo possibile di potenza delle microonde durante l'uso del Grill è limitato al livello impostato in fabbrica.

È possibile disinserire le microonde riducendo il livello di potenza delle microonde a 0 W. Raggiunto tale livello di potenza, il forno opera solo come funzione Grill.